


# Freesmallen Gu mal

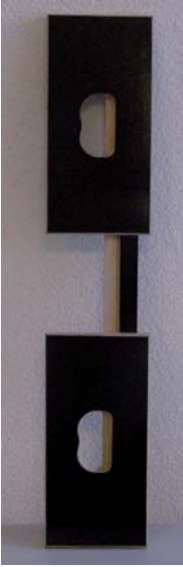

Op de foto ziet u het voorbeeld van een Gu mal.

## Gebruiksaanwijzing Gu mal

### In het kozijn:

1. Leg de freesmal op het kozijn aan de scharnierzijde;
2. Schuif de freesmal tot tegen de onderdorpel;
3. Zet de freesmal vast met een klem;
4. Stel de freesdiepte in op de bovenfrees;
5. Frees de inlegkom uit de freesmal die bij de onderdorpel zit;
6. Schuif freesmal tot tegen bovendorpel;
7. Zet de freesmal vast met een klem;
8. Frees de inlegkom uit de freesmal die bij de bovendorpel zit;
9. Verwijder de freesmal

De inlegkommen, speun en scharnierkozijndeel kunnen worden afgemonteerd.