

HMB 3000 *Deurslotmal met verwisselbare insteekcassettes*




Opmerking: Voor een juist gebruik van de HMB 3000 moet gewerkt worden met een frees van 12 mm in combinatie met een verlengde geleidering van 17 mm.

Instellen HMB 3000

→ Meet de dikte van de deur.

→ Bevestig de twee maatkubussen in de juiste stand op de moedermaal (figuur 1 en 2).
De ingestelde maat is afleesbaar

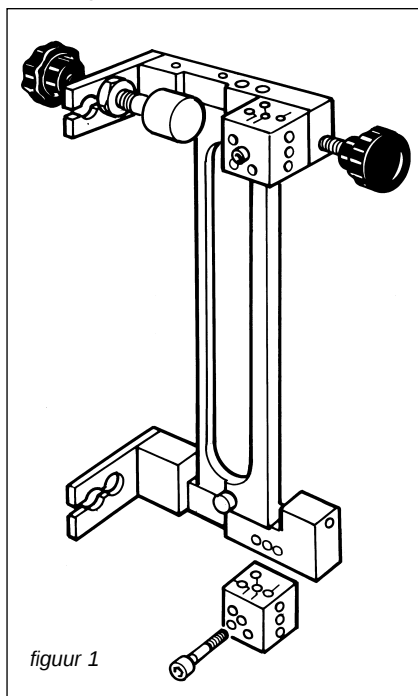

aan het uiteinde van het streepje dat in de richting van de klemknop staat en dient overeen te komen met de deurdikte (in dit geval 38 mm, figuur 2).

De moedermaal is standaard ingesteld voor een doornmaat van 60 mm).

D.m.v. vulpropjes kunnen doornmaten van 50 en 55 mm ingesteld worden (zie tabel).

Doornmaat	Te monteren propjes
60 mm	geen
55 mm	5 mm propje
50 mm	10 mm propje

→ Neem de ingestelde moedermaal en plaats deze op de gewenste hoogte op de deur.
Voor de juiste hoogte moet de afstand vanaf onderzijde deur- hart krukgat ± 105 cm bedragen.

Opmerking:
De maatkubussen bevatten instelmogelijkheden vanaf 36 t/m 56 mm).

Voor deuren die dikker zijn dan 56 mm kunnen de maatkubussen naar buiten bevestigd worden.
Het bereik is dan van 56 t/m 76 mm.
Om deze maten te bereiken moet u de inbusboutjes uit de buitenste gaten verwijderen, bij de op de kubus vermelde maten telt u vervolgens 20 mm op.

→ Zet de moedermaal vast d.m.v. de klemknoppen (figuur 4).

→ Neem de juiste U-cassette en plaats deze in de op de deur geklemde moedermaal..



Opmerking:
Let erop dat de U-cassette vlak in de



figuur 4


moedermaal komt te liggen (figuur 4).

→ Klem de U-cassette vast door het aandraaien van de klemknoppen.
Voor seriematig werk kunt u de meetstang (art. nummer 303001) éénmalig instellen op de juiste hoogte (figuur 3).

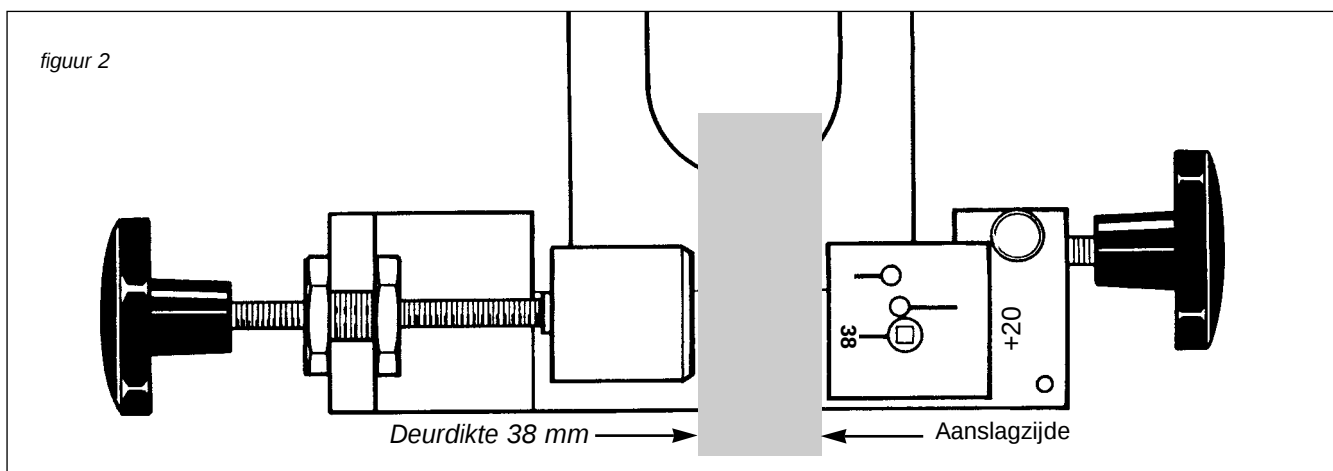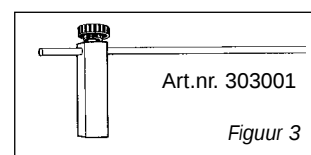


Frezen

- ➔Neem de bovenfrees met een frees van 12 mm en een verlengde geleidering van 17 mm.
- ➔Frees achtereenvolgens de contouren van de voorplaat en het kruk-cilindergat van het slot. Om beschadigingen aan hout, lak of formica te voorkomen is het wenselijk de kruk- en cilindergaten vanaf beide zijden in te frezen.

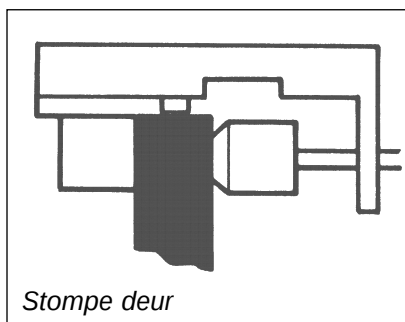

Stompe deur

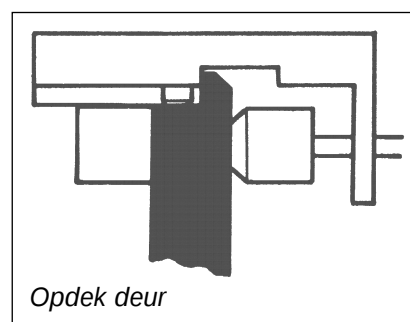


Opdek deur

Accessoires

Hulpkalibers

Hulpkalibers voorzien van verschillende wanddiktes kunnen gebruikt worden in combinatie met aanslagblokjes.

Door de hulpkalibers over de aanslagblokjes te plaatsen kunt u, zonder de aanslagblokjes op een andere stand te zetten, scheve deuren of deurkozijnen voorzien van een tochtstrip infrezen.

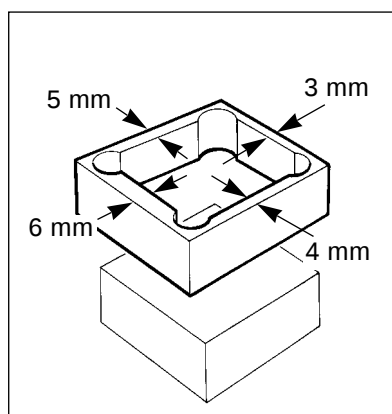

Artikelnummer hulpkalibers 304007