

Basisset Scharniermal

De basisset van de Scharniermal (afb. 1) is geschikt voor het infrezen van drie scharnieren met een deurhoogte tot 2115 mm. De bijbehorende artikelnummers hiervoor zijn: 102281 (basismal t.b.v. 89 mm scharnieren) of 102276 (basismal t.b.v. 76 mm scharnieren).

Afstellen basisset

De Scharniermal staat afgesteld op een scharnierhoogte van 11,8 cm aan de bovenzijde en moet afgesteld worden tussen de 20 en 25 cm aan de onderzijde van de deur. De middelste sjabloonplaat moet verdeeld worden tussen de onderste en bovenste sjabloonplaat en dient u vast te stellen met een inbus M4 (afb.2). Vervolgens dient u de mal op de deur te bevestigen (afb. 3). Voor het inkrozen van de scharnieren gebruikt u een freesbeitel van 20 mm (met wisselmesjes) en een geleidering (hoog model) van 30 mm (afb. 4).



Afb. 1



Afb. 2




Afb. 3



Afb. 4

De achterhoutinstelling is standaard 8 mm. Dit kan gewijzigd worden door middel van een meegeleverde vulstrip van 11 of 14 mm (art. nr.: 102283, afb. 5 & 6).

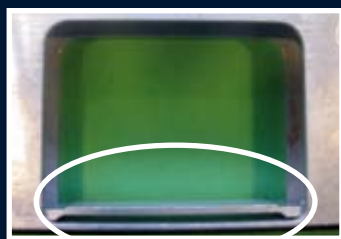

Afb. 5



Afb. 6

Extra opties die besteld kunnen worden:

Draaibare aanslag

Door middel van de draaibare aanslag (art. nr.: 102286) kan de Scharniermal exact tegen de bovenkant van de deur geplaatst worden. De aanslag moet gemonteerd worden op de bovenste en onderste sjabloonplaat (afb. 7 & 8). Indien u geen gebruik maakt van de aanslag, dient u een duimstok te gebruiken om de sjabloonplaat op de juiste hoogte te plaatsen (afb. 9).



Gebruikshandleiding


Scharniermal universeel



Afb. 7



Afb. 8

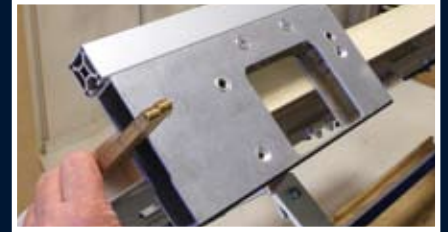

Afb. 9

Sjabloonplaten

Voor het infrezen van vier scharnieren moeten twee extra sjabloonplaten gebruikt worden. Deze kunnen zowel links als rechts toegepast worden.

Kleminrichting

Indien u met een klemminrichting (art. nr.: 102282, afb. 10) wilt werken en gebruik maakt van vier scharnieren, dan moet u de maataanslag (zwarte blokje) verzetten van de grote (afb. 11) naar de kleine sjabloonplaat (afb. 12). Het is van belang dat de onder- en bovenkant exact hetzelfde opgebouwd worden. Nadat de Scharniermal volledig is ingesteld op de deur, kan deze geplaatst worden in het kozijn.



Afb. 10



Afb. 11



Afb. 12

Overige informatie

De zijkant van de sjabloonplaat is van rubber (afb. 13). Dit voorkomt verschuiving in z'n geheel. Daarnaast is de Scharniermal eenvoudig te verlengen door middel van verlengstukken (afb. 14). Deze kunnen op de basis van de Scharniermal geplaatst worden met een M4 inbus. De bijbehorende artikelnummers hiervoor zijn:

- 605155 Profiel 200mm voor sjabloonkoker
- 605156 Profiel 300mm voor sjabloonkoker
- 605165 Profiel 600mm voor sjabloonkoker
- 605164 Profiel 1000mm voor sjabloonkoker
- 605257 Profiel 2300mm voor sjabloonkoker
- 605197 Verbindingspen t.b.v. Universele Scharniermal



Afb. 13



Afb. 14